



Abierto

Abierto

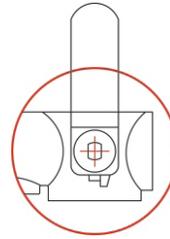


Cuando el mango es girado **hacia arriba**, el conjunto de válvula reductora de presión está en el estado **abierto** a la reductora de presión.

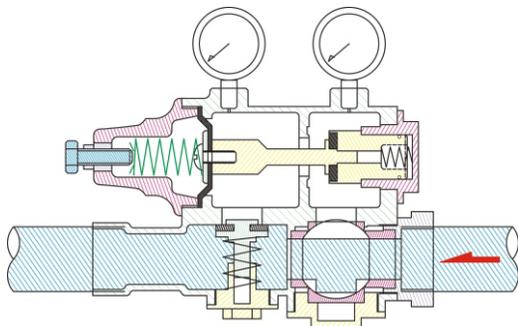


By-pass

Pasa

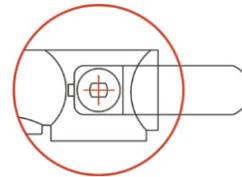

Cuando el mango es girado queda en **paralelo** a la tubería, el desvío del conjunto de válvula reductora de presión está el estado **By-pass**.

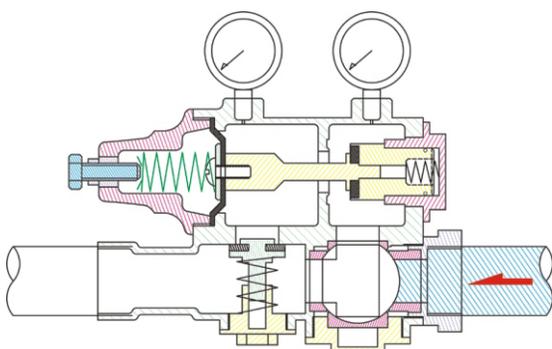

Cerrado

Cerrado



Cuando el mango es girado **hacia abajo**, el conjunto de válvula reductora de presión está en el estado **cerrado**.